


1

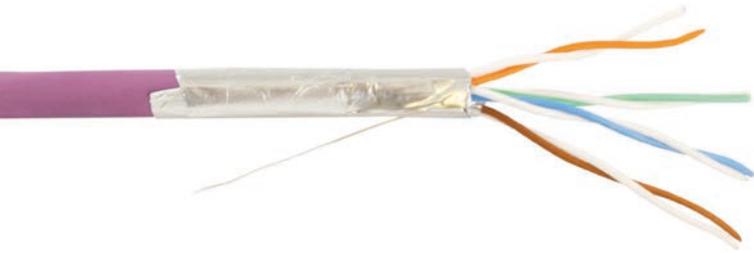


2




50mm vom Kabelende abziehen
Kabelpaare grün/weiß und blau/weiß
auf 20mm Länge kürzen


3

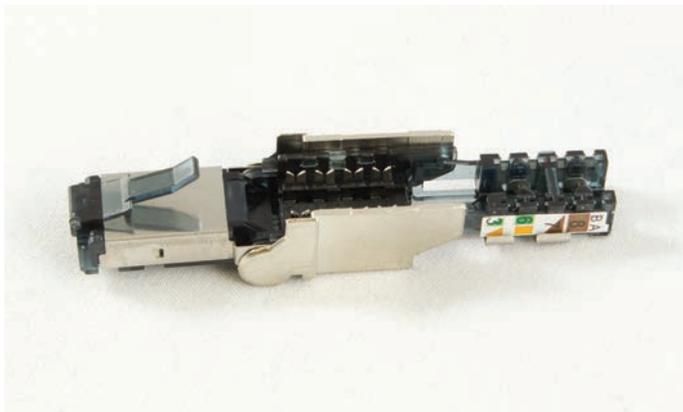

4

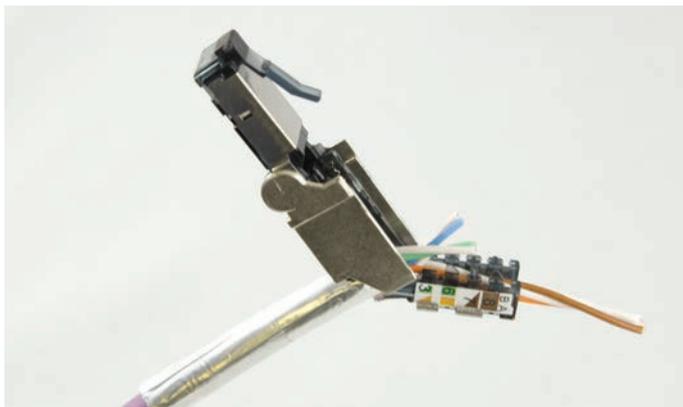


5

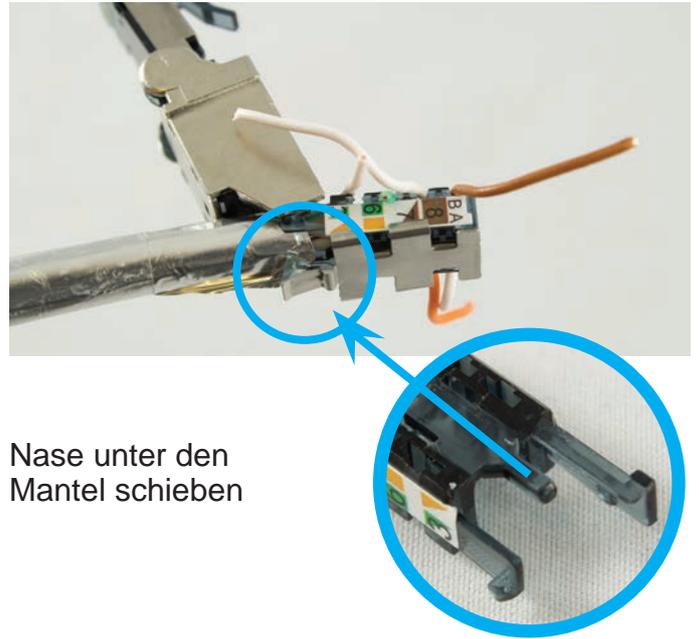

Nase unter den
Mantel schieben

6

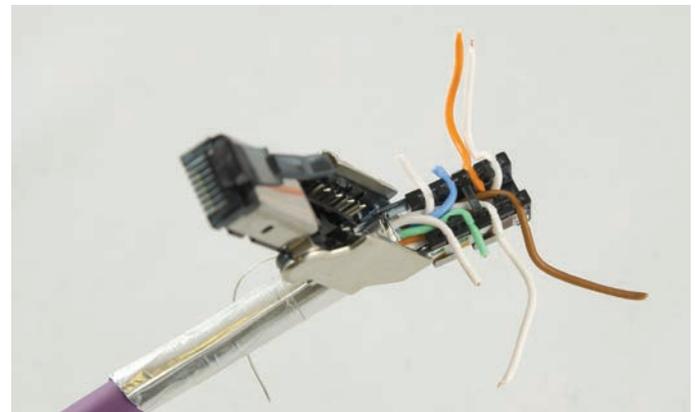

7





8



Metall-Lasche und Abschirmung
mit Kabelbinder fixieren

9

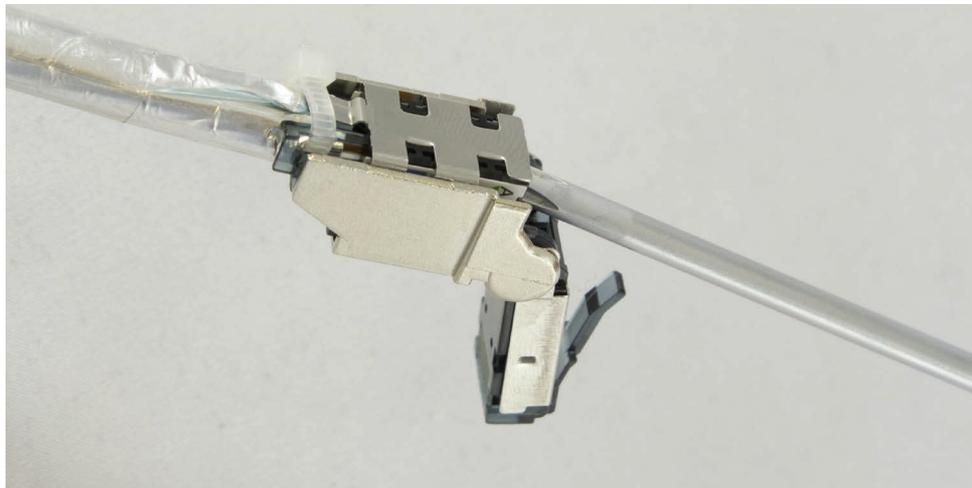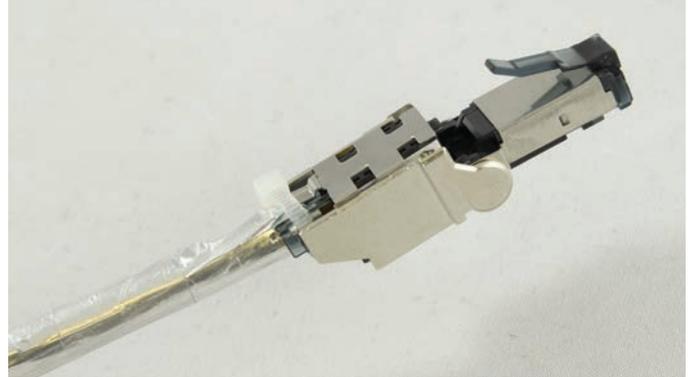

Tipp: Der Stecker lässt sich mit einem Schraubendreher
problemlos wieder öffnen